




Instrukcja montażu Adapter BZO/PVC² i STAL²

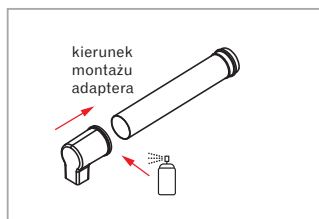


rys. 1

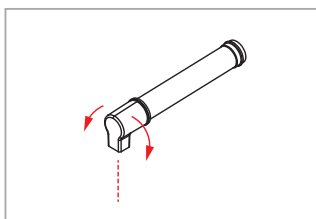


rys. 2

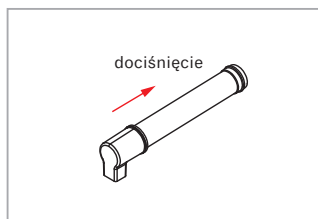


rys. 3

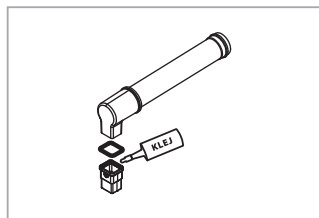

rys. 4

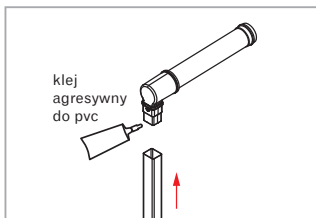


rys. 5

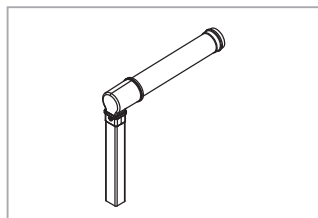


rys. 6


1. W celu poprawnego połączenia adaptera z rurą kanalizacyjną 110 należy spryskać uszczelkę trapeza umieszczoną w adapterze sprayem poślizgowym z oferty Galeco (**rys. 1**).
2. W kolejnym kroku wsuwamy adapter do połowy szerokości uszczelki bez jego dociskania do końca. Następnie regulujemy ustawienie adaptera do pionu rury spustowej (**rys. 2**) i dociśkamy adapter do rury kanalizacyjnej do wyczuwalnego oporu (**rys. 3**).
3. W przypadku łączenia Adaptera BZO/PVC² z rurą spustową pvc 70x80 z systemu Galeco BEZOKAPOWY (do montażu w elewacji budynku) stosujemy mufę uszczelnkową z systemu Galeco BEZOKAPOWY. Wcześniej należy pamiętać o wklejeniu uszczelki do mufy przy użyciu kleju cyjanoakrylowego (**rys. 4**).
4. Przy montażu systemu Galeco BEZOKAPOWY po zamontowaniu mufy na adapter, należy na dolną jej część nałożyć klej agresywny do pvc z oferty Galeco i nasunąć rurę spustową (**rys. 5 i 6**).

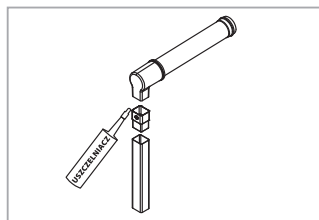


rys. 7

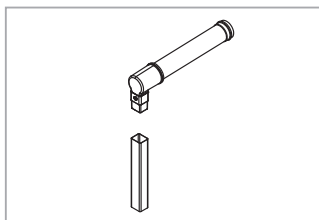


rys. 8

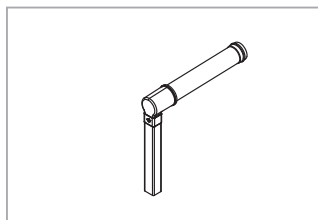


rys. 9

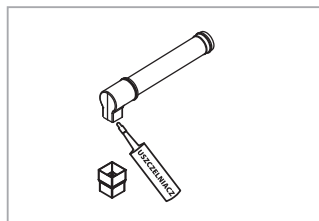

rys. 10

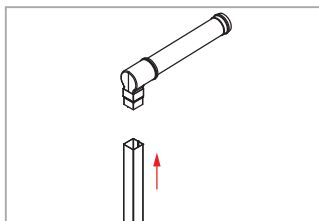

rys. 11

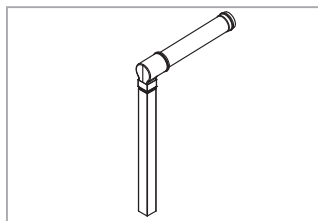

rys. 12

5. W przypadku łączenia Adaptera BZO/PVC² z rurą spustową pvc 70x80 z systemu Galeco PVC² (do montażu na zewnątrz elewacji) stosujemy mufę z systemu Galeco PVC².
6. Przed montażem mufy należy na górną jej część nałożyć uszczelniacz z oferty Galeco. Producent zaleca doszczelnienie elementów w powyższy sposób, gdyż może to wpłynąć na zwiększenie wydajności systemu **(rys. 7, 8 i 9)**.
7. W przypadku łączenia Adaptera STAL² z rurą spustową stalową 80x80 stosujemy mufę stalową z systemu Galeco STAL². Podczas łączenia należy pamiętać o uszczelnieniu miejsca łączenia górnej części mufy z adapterem za pomocą uszczelniacza z oferty Galeco. Producent zaleca doszczelnienie elementów w powyższy sposób, gdyż może to wpłynąć na zwiększenie wydajności systemu **(rys. 10)**.
8. Następnie nasuwamy na dolną część mufy rurę spustową **(rys. 11 i 12)**.
9. Kolejne etapy montażu rur spustowych przeprowadzamy zgodnie z instrukcjami montażu do systemu Galeco BEZOKAPOWY i Galeco STAL².

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

galeco@galeco.pl
www.galeco.pl