



SYSTEM PVC² GALECO

Instrukcja montażu


Najważniejsze etapy montażu

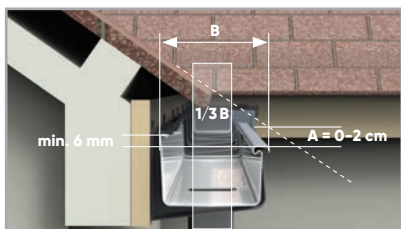


1. Przycięcie krokwi i ustawienie względem połaci dachu.

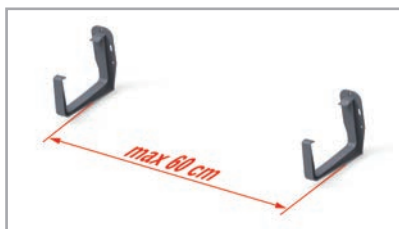


2. Zalecany rozstaw haków to max 60 cm.

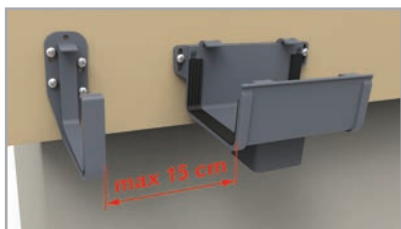

3. Zalecany rozstaw haków przy kształtkach rynnowych to max 15 cm.

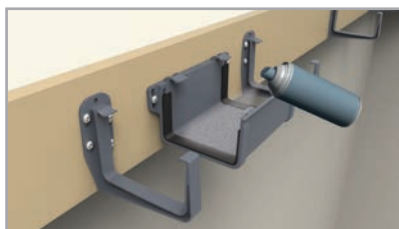


4. Spryskanie uszczelki w kształtkach rynnowych sprayem poślizgowym.

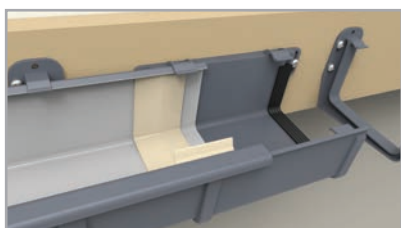

5. Zastosowanie wkładki doszczelniającej przy łącznikach, narożnikach i zaślepkach.




6. W celu skompensowania grubości uszczelki łącznika należy obniżyć go o 1-2 mm w stosunku do poziomu haków.

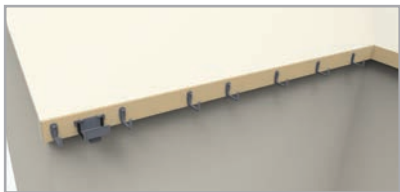

7. Ustalenie pozycji haków względem poziomego sznurka. Zalecany spadek w kierunku odpływu 1 mm/1 mb.



8. Wycięcie prostokątnego otworu w dnie rynny.

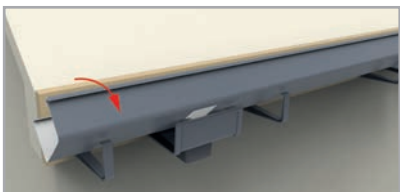

9. Montowanie rynny najpierw w tylne, potem w przednie wywinicie.



10. Montowanie narożników uszczelnkowych w narożach dachu oraz łącznika rynnowego.




11. Montowanie zaślepki uszczelnkowej.




12. Umieszczenie wkładki doszczelniającej.



13. Połączenie odpływu i odcinka rury za pomocą kolana lub mufy.

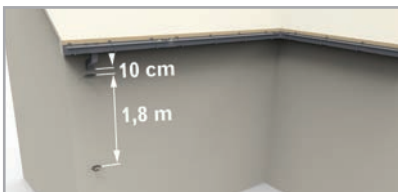

14. Pierwsza obejmka powinna być odsunięta o 10 cm od kolanka/mufy. Zalecany rozstaw kolejnych obejm to 1,8 m.

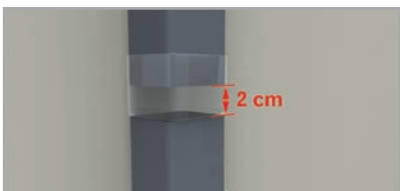

15. Łączenie rur za pomocą muf.



16. Wprowadzenie pionu spustowego do osadnika uniwersalnego.

Posługiwanie się niniejszymi informacjami nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i stosowania do wytycznych zawartych w instrukcjach montażu.

Szczegółowe instrukcje montażu oraz deklaracje zgodności są na: www.galeco.pl w zakładce „do pobrania”. Znajdują się one również na kanale youtube: www.galeco.pl/yt

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

galeco@galeco.pl
www.galeco.pl